

سطح طهو DOMINO مشواة

إرشادات الاستخدام - نصيحة لمختص التركيب
الحفظ في مكان آمن

قبل تشغيل هذا الجهاز.
يرجى قراءة الإرشادات التالية بعناية

زبوننا العزيز،

شكرا على إختيارك لنا و على إقتنائك لاحدى منتجاتنا.
و إحتياطات السلامة و التنبيهات المدرجة أدناه ما هي الا بعض الارشادات و النصائح
لسلامتك و سلامة الآخرين. كما ان هذه المعلومات تمثل وسيلة و وسيط مهم لمعرفة كافة
وظائف و إستعمالات المنتج.
و لذا نرجوا منك الحفاظ على هذا الكتيب، فهو من الممكن ان يكون مفيد حتى بالمستقبل
سواء لك او للآخرين في حالة ظهور شك أثناء إستعمال الجهاز و الانتفاع من وظائفه.


أن يتم إستعمال الجهاز حصرياً في نطاق الاستعمالات التي صُنع من أجلها، ألا و هي
طبخ الاطعمة. و لذا اي نوع من الاستعمالات الاخرى تعتبر غير مناسبة و عليه خطيرة.
و بناءً على هذا فان الشركة المصنعة لا تتحمل اي مسؤولية في حالة حدوث اي ضرر
ينتج عن إستعمال غير مناسب او غير صحيح او غير قانوني للجهاز.

للأهمية: الجهاز مُصمم ومُصنع خصيصاً لأغراض طهي الأطعمة المنزلية فقط، وغير صالح لأي استخدامات غير منزلية، لذا يحظر استخدامه في أعمال تجارية.
في حالة استخدام الجهاز في بيئة غير منزلية مثل البيئة شبه التجارية أو التجارية أو المزدحمة بالجمهور، فلا يسري ضمانه ويعد لاغياً.

يُرجى قراءة التعليمات بعناية بالغة قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

- تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً للمعايير المعمول بها في منتجات الطهي المنزلية وفي جميع متطلبات السلامة الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك متطلبات درجات حرارة السطح. بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد قد يكون لديهم إحساس بدرجة الحرارة أكثر وضوحاً مع بعض المكونات على الرغم من أن هذه الأجزاء تكون ضمن الحدود المسموح بها من قبل المعايير.
- كما تعتمد السلامة الكاملة للجهاز أيضاً على الاستخدام الصحيح، ولذلك نوصي دائماً بإيلاء اهتمام شديد أثناء استخدام المنتج، وخاصة في وجود الأطفال.
- بعد إخراج الجهاز من الغلاف، افحصه لتتأكد من سلامته.
- وفي حالة الارتياب في سلامة الجهاز، لا تستخدمه واستشر المورد أو الفني المحترف مهنيًا قبل تركيبه أو استخدامه.
- يحذر ترك عناصر التعبئة والتغليف (أي العبوات البلاستيكية – ألواح رغوة البوليسترين – المسامير – أشرطة التغليف – غير ذلك) في متناول الأطفال؛ إذ قد تُسبب إصابات بالغة.
- تأتي بعض الأجهزة مزودة بشاشة حماية لتغليف الأجزاء المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم. **يجب إزالة شاشة الحماية قبل استخدام الجهاز.**
- تنبيه: يُوصى بارتداء ملابس وقائية مناسبة / قفازات عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه.
- لا تحاول تعديل الخصائص الفنية للجهاز لتجنب المخاطر التي قد تحدث عند استخدامه. لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه أية أضرار ناتجة عن عدم الالتزام بهذا الشرط.
- لا تشغل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم مستقل عن بُعد.
- لا تُشروع في أعمال تنظيف أو صيانة الجهاز دون فصله من مصدر التيار الكهربائي أولاً.
- لا تستخدم أجهزة التنظيف التي تعمل بالبخار لأن الرطوبة قد تتخلل إلى الجهاز، وتجعله غير آمن الاستخدام.
- لا تقم بتغطية الموقد باستخدام ورق الألمنيوم.
- لا تلمس الجهاز بأيدي (أو قدم) مبللة أو رطبة.
- لا تستخدم الجهاز وأنت حافي القدمين.
- إذا قررت عدم استخدام الجهاز بعد الآن (أو قررت استبداله بطراز آخر)، يُوصى - قبل التخلص منه - بإيقاف تشغيله بطريقة سليمة، وذلك وفقاً لأنظمة الحماية الصحية والبيئية، وضمان إبطال التأثيرات الضارة المحتملة لجميع الأجزاء الخطرة وخاصة بالنسبة للأطفال الذين قد يعبثون بالأجهزة غير المستعملة.
- تُعد مكونات الجهاز المختلفة قابلة لإعادة التدوير. لذا، تخلص منها وفقاً للوائح المعمول بها في دولتك. في حالة ضرورة تفكيك الجهاز، قم بإزالة شريط التوصيل الكهربائي.

- بعد استخدام الجهاز، تأكد أن الأزرار / عناصر التحكم في وضع إيقاف OFF.
- يجب ابتعاد الأطفال أقل من 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- قد يستخدم الجهاز أطفال من عمر 8 سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المنخفضة، أو من تتقصه الخبرة أو المعرفة إذا خضعوا للإشراف أو حصلوا على توجيهات وإرشادات حول كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة، وفهم الأخطار الناتجة عن سوء الاستخدام. يحظر عبث الأطفال بالجهاز، ويحظر عليهم القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف ورقابة.
- لا يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه تعرض المستخدم لضررٍ أو تلف الجهاز نتيجة سوء استخدام أو استخدام غير صحيح.
- تحذير: عند الاستخدام، يصبح الجهاز وأجزاؤه ساخناً، ويظل كذلك لبعض الوقت بعد الاستخدام.
 - تجنب ملامسة عناصر توليد الحرارة الموجودة على صفيحة التسخين.
 - لتجنب الحروق والحرق بسائل مغلي، يجب إبعاد الأطفال صغار السن.
- تأكد أن الأسلاك الكهربائية التي تتصل بالأجهزة الأخرى الواقعة بالقرب من سطح الموقد بعيدة عن صفيحة التسخين.
- تحذير: قد يؤدي عدم الإشراف على الطهي فوق صفيحة التسخين - لأطعمة تحتوي على دهون أو زيوت - إلى مخاطر، وقد يتسبب ذلك في اندلاع حريق. في هذه الحالة، يحظر إطفاء الحريق بالماء، ولكن يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم تغطية السلة اللهب بغطاء أو بطانية إخماد الحريق.
- تحذير: مخاطر الحريق: لا تحتفظ بمواد على أسطح الطهي.
- تحذير: في حالة تصدع صفيحة التسخين أو تلفها عند سقوط أجسام عليها أو لأي سبب، افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي لتجنب احتمالية حدوث صدمة كهربائية ثم اتصل بخدمة العملاء.
- تحذير: عند تركيب الجهاز بطريقة صحيحة، يصبح متوافقاً مع جميع اشتراطات الأمان والسلامة المنصوص عليها لهذه الفئة من المنتجات، ولكن يجب توخي الحذر تجاه أسفل الجهاز لأن هذه المنطقة غير مُصممة أو مخصصة للمس وقد تحتوي على حواف أو نهايات حادة أو خشنة قد تتسبب في إحداث إصابات للمستخدم.
- تنبيه: يجب أن تخضع عملية الطهي للإشراف. يجب أن تخضع عملية الطهي القصيرة للإشراف المستمر.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل وكيل الخدمة المعتمد فقط لتفادي التعرض للخطر.
- إذا لم يكن الجهاز مزوداً بكابل إمداد أو قابس أو بوسائل أخرى لفصل إمداد التيار الذي له فصل للملامس على جميع الأقطاب والذي يوفر فصلاً كاملاً تحت ظروف الفلزية الزائدة من الدرجة الثالثة، فهذا يعني أن وسائل الفصل يجب إدراجها في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد توصيل الأسلاك.
- تحذير: يصبح الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة العناصر الساخنة.
- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- تحذير: استخدم واقبات الموقد السطحي فقط المصممة من قبل الشركة المصنعة لجهاز الطهي أو المشار إليها من قبل الشركة المصنعة للجهاز في تعليمات الاستخدام على النحو المناسب أو واقبات موقد السطح المدمجة في الجهاز. استخدام واقبات غير مناسبة للموقد السطحي يمكن أن يسبب حوادث.

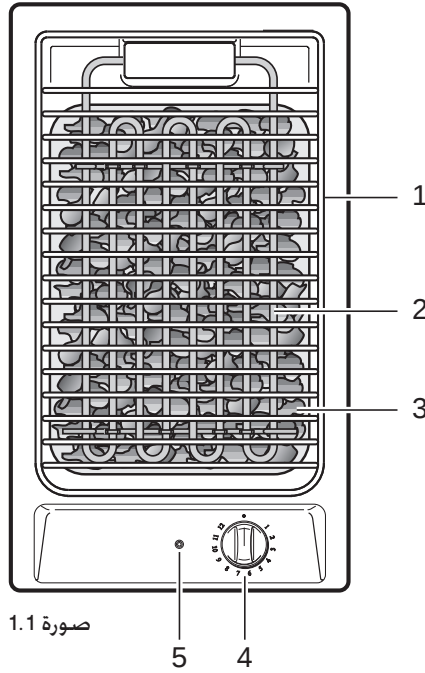

صورة 1.1

الملاحظات العامة:

- عزل كهربائي من الفئة I
- الوقاية ضد الفرط في تسخين السطوح المجاورة مثل X Type

1. مشواة تحميل
2. عنصر تسخين كهربائي قابل للتغطية - 2400 واط
3. صينية مع حجر خفاف

لوحة القيادة


4. مفتاح ضبط عنصر التسخين
5. إشارة ضوئية ON لعنصر التسخين

مميزات المشواة

- هذا الجهاز يشوي لحوم وأسماك بدون دهون أو زيوت.
- تحت عنصر التسخين موجودة صينية مع حجر خفاف، الذي يضمن درجة الحرارة على ما يقارب 250 س.
- جميع الاجزاء، المشواة، الصينية والحجارة، من الممكن نزعها لتنظيفها.

إستعمال المشواة للمرة الأولى

- القيام بنزع الاغشية اللاصقة الواقية لبعض الاجزاء.
- القيام بحذر بنزع بقايا الغراء دون استعمال المواد الكاشطة، لتجنب تسبب الخدوش للسطوح.
- غسل وتجفيف المشواة بحذر (من الأفضل في الجالية).
- رفع عنصر التسخين، التأكد من أن الصينية موضوعة بالشكل الصحيح وتوزيع حجر الخفاف بالشكل الجيد.
- تخفيض عنصر التسخين ووضع المشواة على رأسه.
- تشغيل المشواة عن طريق برم مفتاح ضبط الحرارة حتى الموضع الأقصى (11-12) لمدة 15 دقائق لإزالة بقايا دهون التصنيع.

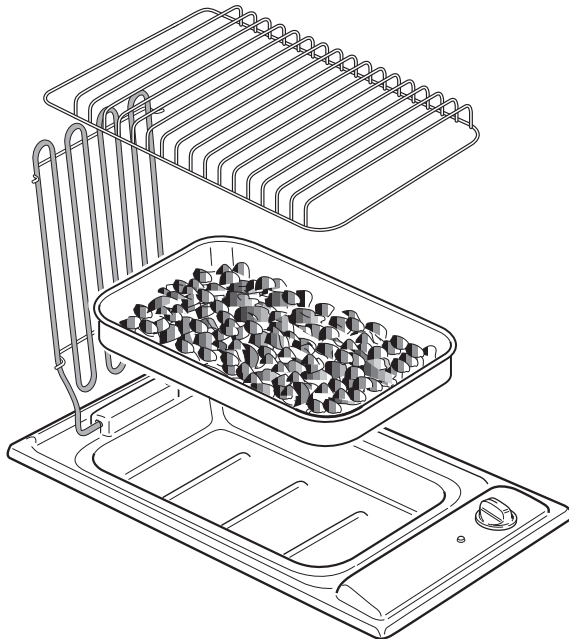


صور 2.1

إستعمال المشواة

- قبل المبادرة في الطهو، التأكد من أن العناصر القابلة للنزع موجودة في مواضعها الصحيحة (الصينية وحجار الخفان موزعة بها بالشكل الجيد، عنصر التسخين مخفض كليا، المشواة في موضعها).
- لتشغيل المشواة، استمر في الضغط على المقيض قبل إدراجه.
- تشغيل المشواة عن طريق برم المفتاح على الموضع 12. الإشارة الضوئية تشير إلى أن المشواة فعالة.
- التسخين مسبقا إلى ما يقارب 5 دقائق.
- إعادة برم المفتاح حتى درجة الحرارة المرادة. الأرقام من 1 إلى 12 تشير إلى مواضع العمليات أينما درجة الحرارة تزداد مع الرقم.
- وضع الطعام على المشواة ومراقبة عملية الطهو.
- توقيف فعالية المشواة عن طريق برم المفتاح إلى الموضع "O"

تحذير

تصبح المشواة ساخنة جدا خلال الاستعمال.
حفظ الأطفال بعيدا.

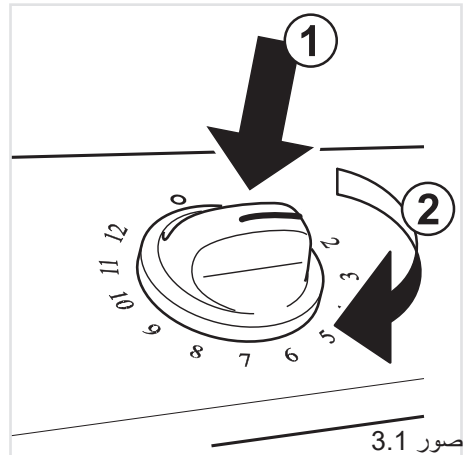

صور 3.1

نصائح للشوي

- التسخين المسبق لمدة 5 دقائق تقريبا.
- كلما زادت درجة حرارة حجر الخفاف، تكون عملية الطهو أسرع ومتجانسة أكثر.
- عدم رش الماء على المشواة الساخنة أو الفعالة.
- بعد الانتهاء من عملية الشوي، ترك المشواة فعالة لبعض الدقائق حتى يتم احتراق الدهون التي تم امتصاصها من قبل حجر الخفاف.

قائمة للشوي على حجار خفان

المدة الزمنية (دقيقة)	موضع الضبط	المأكولات
8	12	فيلي بقر
12	12	ستيكات
14	12	همبورغر
13	12	صالحات
5	12	كبد
8	12	لحم الخروف
9	12	ستيك دجاج
17	11 - 10	فخذ الدجاج
10	11 - 10	ستيك سمك السلمون
12	11 - 10	سمك السلمون المرقط
30	11	سمك السلمون المرقط مطبوخ مغلف في ورق زيتي

الازمان المعطاة هي فقط إشارية وهي توجي إلى مدة الطهي والمشواة قد تم تسخينها مسبقا لأعلى درجة حرارة.

نصائح عامة

- قبل البدء بعملية التنظيف يجب عليكم التأكد من أن المواعد مطفئة.
- ننصح بتنظيف المطبخ عندما يكون بارداً تماماً و بشكل خاص ننصح بذلك عند تنظيف العناصر المطلية.
- تنظيف الاجزاء الخارجية باستعمال قطعة قماش رطبة بالماء الفاتر والصابون أو الماء ومادة تنظيف. لتسهيل عملية التنظيف إزالة المشواة وصينية حجارة الخفاف.
- صينية حجار الخفاف والمشواة من الممكن غسلها في الحوض ولكن تغسل بالشكل الأفضل في الجلاية.
- بعد كل عملية شوي، تفريغ باقي الدهون من صينية حجار الخفاف وغسلها بحذر. هذا لتجنب ظهور روائح كريهة خلال عملية الطهو.
- كل 2 أو 3 عمليات طهو غسل حجار الخفاف بالماء.
- تنظيف عنصر التسخين بحذر باستعمال القماش الجاف أو القماش المرطب بالماء فقط.
- إتخاذ الحذر بأن لا يدخل الماء داخل الجهاز.
- تفادوا إستعمال مادة الالكالين او مواد حامضة اخري (كعصير الليمون او الخل الخ..) لتنظيف سطحيات المطبخ.
- الامتناع عن إستعمال مواد تنظيف التي تحتوي على قاعدة من الكلور أو من الحامض.
- لا تستعملوا الات التنظيف التي تعمل بواسطة البخار لانه يمكن للرطوبة من ان تتغلغل بداخل الجهاز و التي لها ان تجعل منه مصدر خطر.
- سطوح من الفولاذ الغير قابل للتأكسد: التنظيف باستعمال منتج لطيف. التجفيف بالشكل الكامل دائماً.

تحذير

في حالة التركيب الصحيح: يفي المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك: يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية. قد تسبب الإصابة.

العناصر المطلية

يجب ان يتم غسل عناصر المطبخ المطلية بواسطة ماء و صابون او بواسطة أي مادة غير كاشطة. من الأفضل التجفيف باستعمال قطع قماش ناعمة أو مصنوعة من الألياف الصغيرة جداً.

سطوح من الفولاذ الغير صدوء

من الممكن إستعمال الصابون / الماء الفاتر فقط لتنظيف السطوح الفولاذية.

أجزاء من الألومنيوم، مطلية أو سطوح مطبوعة.

نظف هذه المناطق باستعمال مادة مناسبة ونشفها بالكامل بعد الانتهاء من عملية التنظيف. ام: هذه الأجزاء من الضروري أن يتم تنظيفها بحذر وانتباه لتحايد الخدوش والكشوش. ينصح باستعمال الأقمشة الناعمة والصابون الحيادي. تحذير: لا تستعمل مواد كاشطة أو مذيبات مركزة كونها تلحق الأذى بسطوح الفرن.

نصائح إلى عامل التركيب

هام

- يجب ان يقوم بعملية تركيب و تعديل و برمجة الجهاز فني مؤهل و متخصص.
- يجب ان يتم تركيب الجهاز وفقاً للظوابط و اللوائح و القوانين السارية المفعول و وفقاً لأرشادات الشركة المصنعة.
- على الفني ان يحترم و يطبق ما خُت عليه الظوابط و اللوائح و القوانين السارية المفعول فيما يخص التهوية و تصريف الغازات العادمة.
- يجب ان يتم دائماً عزل الجهاز عن الكهرباء (من خلال نزع الفيشة من عن مخرج الحائط) قبل القيام بعمليات تصليح او صيانة.


- يجب ان يتم تركيب الجهاز في وحدات عازلة للحرارة.
- تم تصميم المواقد لكي تتركب في مطبخ ذو 600 ملم من العمق.
- جدران الوحدات يجب ان لا تكون أعلى من سطحية العمل و يجب ان تكون قادرة على تحمل درجات حرارة تناهز و تتجاوز 75 درجة مئوية فوق درجة حرارة الغرفة.
- يجب ان لا يتم تركيب الجهاز بالقرب من أشياء و مواد قابلة للاشتعال (كالستائر مثلاً)

تحذير

في حالة التركيب الصحيح؛ يفى المنتج بكل متطلبات السلامة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف الأسفل للجهاز لأن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها. وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية. قد تسبب الإصابة.

معلومات فنية لمن يقوم بالتركيب :

بعض النماذج فقط: قبل تركيب سطح الطهو، إزالة الأغشية الوقائية.

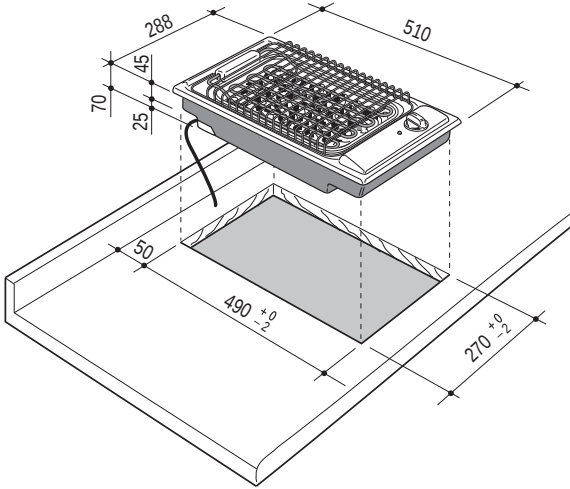

صورة 1.3

قم بتركيب مدخنة فوق هذه المعدات للتخلص من الروائح والأدخنة الناتجة أثناء عملية الطهي. لا تقوم بتركيب سطح الطهي قريباً من مواد قابلة للاشتعال (على سبيل المثال، الستائر). لتثبيت سطح الطهي في الوحدة اصنع فتحة حسب الأبعاد الموضحة في الشكل 1.3، مع التذكر أن:


- خلال عملية التثبيت، بين الجانب الأسف لسطح الطهو والسطح العلوي لأي جهاز آخر أو رف داخلي، يجب أن يكون هناك فراغ بقيمة 30 ملم على الأقل.

- يجب أن يكون أي حائط بجوار أو أعلى سطح الطهي على الأقل على مسافة 300 ملم (شكل 2.3).

الحائط خلف سطح الطهو يجب أن يكون على بعد 50 ملم على الأقل. يجب أن تكون مسافة 650 ملم بين سطح الطهو وكمة الشفط (النظر إلى الصورة 2.3).

- يجب أن يكون طلاء الحوائط أو الوحدة أو المعدة الموجودة قريباً من سطح الطهي مقاومة للحرارة.

- إن حماية "X" ضد الحرارة تتوافق مع مقاييس الاتحاد الأوروبي EN 60335-2-6.

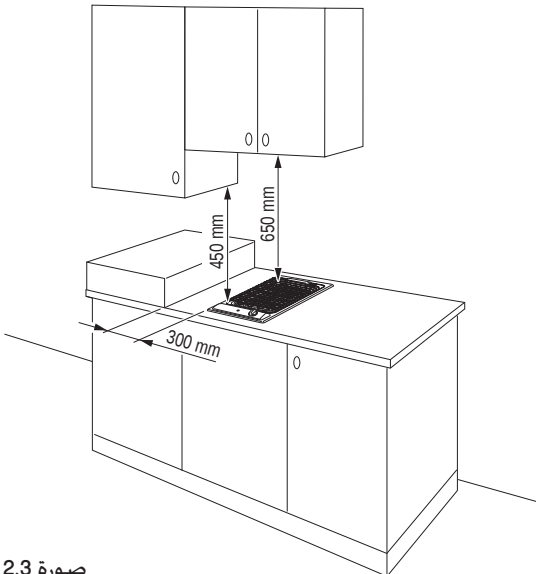

صورة 2.3

تثبيت المعدة

كل مطبخ يأتي مع عدة خاصة للتركيب و التي تشمل براغي و مدرجات لتثبيت و حزم هذا الاخير و تثبيته بالواح و جدران تجهيزات المطبخ و التي يجب ان تتراوح من 3 الى 4 سم كغلظ.

- اقطع الوحدة (كما هو موضح في الشكل الموجود في الصفحة السابقة).

- شد الحشوة D بعناية على حافة الفتحة التي تم صنعها لتغطية الحواف.

- قم بتدوير المعدة وضع أسطح التوازن الإضافية
A ; قم بربط المسامير B فقط قليلاً.


تأكد أن أسطح التوازن الإضافية تم وضعها بصورة صحيحة كما هو موضح في الأشكال الموجودة على الأجناب. حرك أسطح التوازن حتى يمكن وضع القعدة في الفتحة.

- ضع سطح الطهي في الفتحة التي تم عملها في الوحدة وضعها بصورة صحيحة.


- ضع أسطح التوازن A في مكانها، يجب أن تتجه أسنان أسطح التوازن C إلى داخل الفتحة.

- اربط المسامير B بإحكام حتى تصبح الوحدة مثبتة بإحكام.

- باستخدام أداة حادة اقطع جزء الحشوة D الذي يبرز من سطح الطهي.

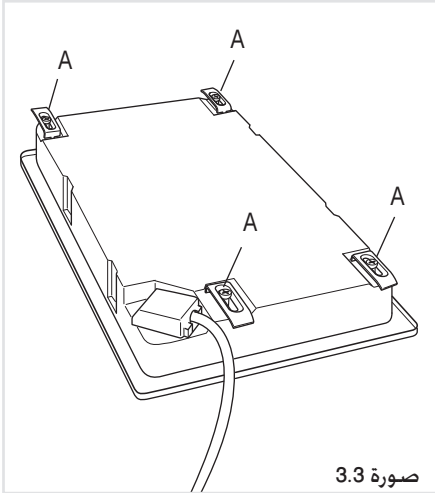

صورة 3.3

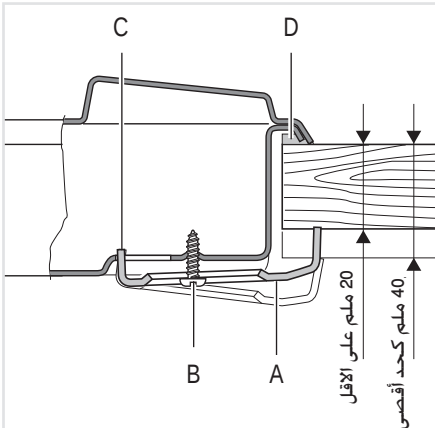

صورة 4.3

تحذير:

- هذا الجهاز يجب أن يتم تركيبه بالمطابقة إلى إرشادات التركيب هذه.
- هذا الجهاز يجب أن يتم استخدامه فقط من قبل أشخاص مصرّحين.
- هذا الجهاز يجب أن يتم تركيبه فقط من قبل عامل مصرّح.
- التركيب الغير صحيح، والذي يعفي الصانع من أي مسؤولية، قد يسبب الاصابة والضرر للأشخاص.
- القيام دائماً بفصل الجهاز عن أنابيب تومين الطاقة قبل المبادرة بالقيام بأي عملية صيانة أو تصليح.

المتطلبات الكهربائية

- يجب تنفيذ الوصلة إلى مصدر الكهرباء على يد فني مؤهل مع اتباع قوانين السلامة المعنية.
- يجب توصيل الجهاز بالكهرباء مع التحقق أن الجهد متوافق مع القيمة المعطاة في لوحة التقدير وأن أقسام الكابل الكهربائي يمكنها تحمل الحمل المحدد في اللوحة.
- يجب توصيل العين لمصدر الطاقة مباشرة بدون استخدام فيشة ولهذا إذا لم تقم بتوصيلها مباشرة فإنه يجب استخدام فيشة قياسية لتحمل التحميل الكهربائي.
- مدخل الطاقة يجب ان يكون متصل بخط ارضي مناسب و ذلك وفقاً للوائح و القوانين و الضوابط الامنية المحلية السارية المفعول.
- يجب توصيل الجهاز مباشرة بالكهرباء مع وضع مفتاح ثنائي القطبية بفتحة بين نقاط التوصيل لا تقل عن ٣ ملم بين الجهاز والكهرباء.
- يجب ألا يلمس كابل الكهرباء الأجزاء الساخنة ويجب وضعه بحيث لا تزيد حرارته عن ٥٠ ° مئوية فوق المنطقة المحيطة.
- يجب ان يتم تركيب سواء التوصيلة الكهربائية او المقبس الكهربائي او المفتاح الكهربائي بحيث يكون دائماً من السهل تفحصهم و القيام بعمليات الصيانة في اي وقت و من دون اي صعوبة.
- في حالة أن سلك التومين كان متضرراً، يجب أن يتم تبديله من قبل الصانع أو وكيل خدمته أو من قبل شخص آخر مصرّح لهدف تجنب المخاطر.


ملاحظة: الوصل الأرضي للجهاز أمراً إلزامياً. لعملية الوصل بالتومين عدم استعمال المحولات، الخفضات أو الأجهزة المتفرعة لأنها قد تسبب الفرط في التسخين والاحتراق.

في حالة أن عملية التركيب تحتاج إلى تغييرات في نظام الكهرباء المنزلي، التوجه إلى عامل كهربائي مؤهل. هو ايضا بإمكانه القيام بالفحص فيما إذا كان النظام الكهربائي ملائم للقوة التي يحتاجها الجهاز.

الإصلاحات

استبدال كبل تزويد الطاقة الكهربائية

إذا تلف كبل إمداد الطاقة الكهربائية فإنه يجب استبداله بكبل مناسب والذي هو متوفر لدى خدمة ما بعد البيع

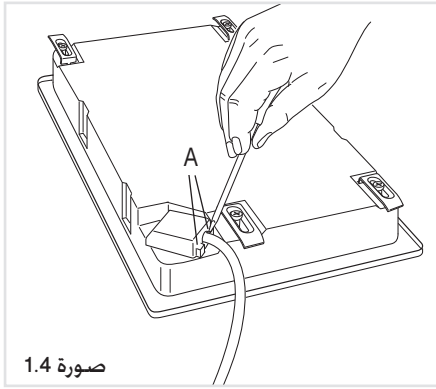


صورة 1.4

أقلب سطح الطهي وحل الغطاء الطرفي للوحة بواسطة إدخال مفك في الخطافين "A" (شكل 1.4)

افتح سداة الكبل وحل المسامير F (شكل 2.4)، حل المسامير الطرفية وانزع الكبل.

يتم توصيل كبل الإمداد الجديد والذي هو نوع ومقطع مناسب باللوحة الطرفية بإتباع الرسم التخطيطي في الشكل 3.4.

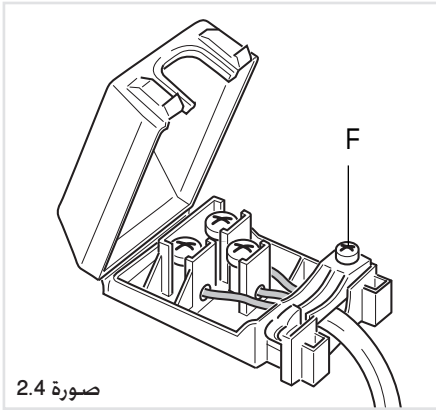

صورة 2.4

قسم كابل التموين "النوع H05RR-F"


230 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 3 × 1.5 ملم² (*) (**) أو

220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز 3 × 1.5 ملم² (*) (**) أو

(*) وصل ممكن مع قابس ومنفذ

(**) وصل مع وصل صندوق جداري

230 فولت تيار متردد
220-240 فولت تيار متردد

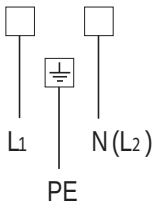

صورة 3.4

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن قصور في الدقة ينتج عن أخطاء مطبعية او كتابية قد تكون موجودة بهذا الدليل الفني . كما تحتفظ الشركة المصنعة على الحق في القيام بكافة التعديلات بمنتجاتها و التي تراها مناسبة وضرورية لاسباب صناعية او تجارية في اي وقت و من دون إعلام مسبق و ذلك من دون اللمس بالوظائف الرئيسية و الخصائص الفنية الامنية للتجهيزات و الاجهزة.

